


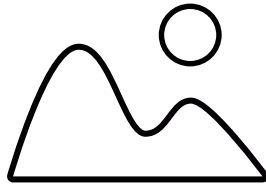

Systeme de paiement pour piéces de monnaie + jetons

monnayeur CHF 1.00/2.00/5.00 + 1 jeton non inclus



Numéro d'article RC131008-
G109



Description

Comprend un système de paiement :

- Affichage LED avec indication de la valeur résiduelle et des erreurs
- Bouton-poussoir de démarrage
- Couvercle du monnayeur

Fonctionnement du système de paiement :

Le système ne rend pas les pièces de monnaie ou les jetons non utilisés. En cas de panne ou de coupure de courant, il dispose d'un système d'éjection automatique des pièces.

L'aspirateur se met alors en marche. Le temps disponible (unités de temps) s'affiche sur l'écran LED (display). Si d'autres pièces sont introduites pendant le fonctionnement de l'aspirateur, le temps disponible est prolongé.



Si la carte de contrôle détecte une erreur, le blocage du changeur de pièces est activé afin d'empêcher l'acceptation d'autres pièces. Le temps disponible n'est plus compté et le code d'erreur s'affiche à l'écran.